**Español**

**Para Su Seguridad: Lea esta guía del usuario atentamente para asegurar un uso correcto del producto y para evitar cualquier peligro o daño físico.**

- **Utilice su reproductor correctamente para evitar explosiones, incendios, descargas eléctricas, etc.**
  1. No repare el reproductor sin ayuda, o su garantía vencerá.
  2. No moje el reproductor ni le permita ningún contacto con agua.
  3. Haga copias de seguridad de los datos importantes a su ordenador personal ya que las reparaciones u otras operaciones pueden resultar en una pérdida de datos.
  4. Utilice siempre los accesorios proporcionados o recomendados por nuestra empresa, y no vierta agua en el reproductor.
  5. La guía del usuario sólo sirve como referencia.

- **Características de las Funciones**
  A. Pantalla de 1 pulgada de colores
  B. Almacena hasta 70~74 imágenes utilizando el programa fotográfico incorporado
  C. Admite reproducción de *slides* de Fotografías JPEG/BMP
  D. Visualización de calendario y reloj a tiempo real
  E. Activación/desactivación de la programación

.

- **Funciones de los botones y componentes**

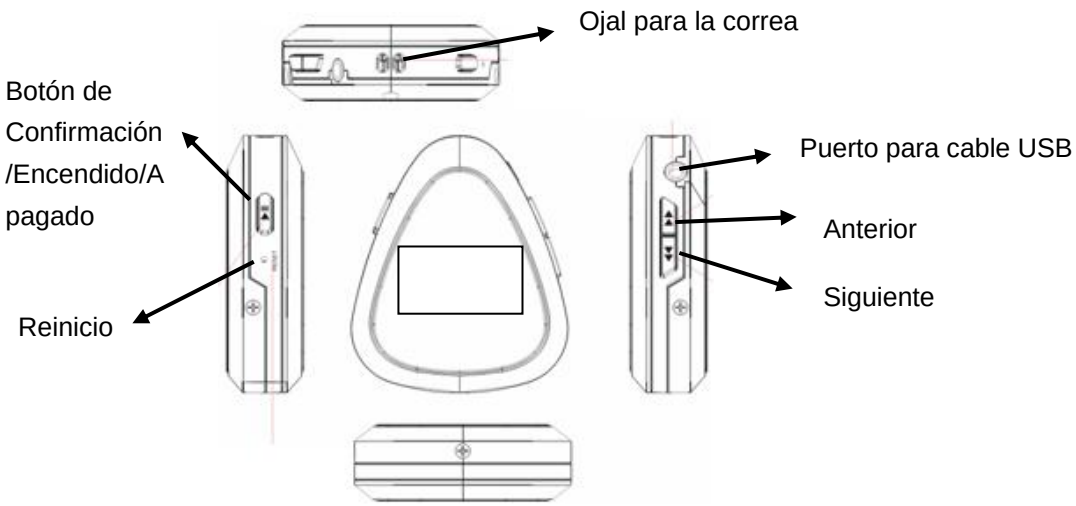


- **Contenido del Paquete**

| | | |
|---|---|---|
| ➢ DPF-101K | ➢ Cable USB | ➢ Manual del usuario |
| ➢ CD-ROM con programa de compresión fotográfica | | |

- **Cargar la batería de DPF-101K**

➢ Encienda el DPF-101K primero, y conecte el PC y el DPF-101K con el cable USB proporcionado.

➢ Verá “USB charge” y “USB update” aparecer en la pantalla de DPF-101K. Seleccione “USB charge” o “USB update” para cargar, si selecciona “USB charge”, el DPF-101K aún puede reproducir fotografías automáticamente. Si selecciona “USB update”, puede copiar archivos BMP o JPEG al dispositivo. La parte inferior izquierda de la pantalla mostrará el símbolo de energía. El tiempo de carga es de aproximadamente 1,5 horas. La batería totalmente cargada puede reproducir durante 3,5 horas continuamente.

➢ Para detener la recarga, desconecte el cable USB.

**Observaciones:**

1. Para el primer uso, encienda el DPF-101K y su PC para recargar la batería durante 2-3 horas.

- **Añadir/Borrar imágenes de Photo Viewer.**

**1. Instale el controlador del visualizador de fotografías.**

(A) Introduzca el CD-ROM e instale el archivo "**PhotoViewer**" y siga las instrucciones en pantalla.
(B) El programa Photo Viewer se instalará en su ordenador y aparecerá un icono de acceso directo al programa en su escritorio.

**<AÚN NO INICIE EL PROGRAMA.>**

.

**2. Añada imágenes en el DPF-101K.**

Encienda el DPF-101K, conecte el puerto USB del PC y el puerto USB del visualizador de fotografías con el cable USB proporcionado.
Pasados unos segundos, el visualizador de fotografías mostrará:
USB Charge/ USB Update
**Seleccione el modo "USB Update".**

**Atención:**

1. No utilice "My Computer" → haga clic en "Disco Extraíble *G: para añadir archivos de fotografías en el reproductor, o se producirá un error.
2. Cuando lo conecte a su PC, no seleccione "g:" durante la localización del disco en el programa Photo Viewer o se producirá un mensaje de error.
   (G:): El DPF-101K no siempre aparecerá como (Disco g) en la conexión al PC.
3. Puede retirar el DPF-101K directamente desde el PC.

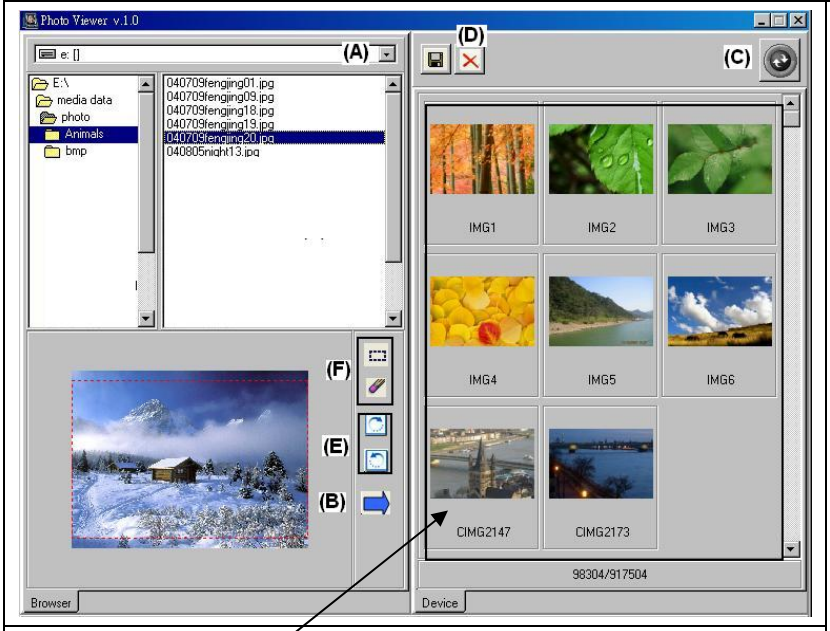


Puede ver las fotos en DPF-101K desde esta zona.

1. Compruebe (A) para seleccionar las fotos guardadas en su ordenador.
2. Pulse (B) para añadir las fotos al DPF-101K.
3. Pulse (C) para hacer coincidir las fotos en DPF-101K o pulse (D) para borrar la foto.
4. Para rotar las fotos, pulse (E). (La velocidade de rotación depende del tamaño de su fotografía). También puede utilizar el elemento (F) para enmarcar la zona fotográfica.

## ● Funcionamiento básico

**Encender el dispositivo y reproducir fotografías**

1. Mantenga pulsado el ⏯ botón (durante 3 segundos) hasta que se encienda y a continuación el reproductor empezará a reproducir fotografías automática o manualmente.
2. Después de reproducir todas las fotografías, el reproductor continuará, y después se apagará.
3. Mientras reproduzca fotos, pulse el botón ⏯, el submenú aparecerá en pantalla del modo siguiente: OFF / Modo de Visualización / Visualización del Reloj / ON/OFF automático / Configuración del Reloj / Salir.

### ◆ Modo de Visualización

Seleccione <Display Mode> pulsando los botones ⏮/⏭, y a continuación puede seleccionar el modo de visualización de fotografías pulsando los botones ⏮/⏭: <Auto> / <Manual> y pulse el botón ⏯ para confirmar.

* modo <Auto>, el reproductor reproducirá las fotos automáticamente
* modo <manual>, debe pulsar los botones ⏮/⏭ para ver las fotografías una por una.

### ◆ Configuración del Reloj

Seleccione <Clock Set> pulsando los botones ⏮/⏭, y pulse el botón ⏯ para entrar, y después podrá configurar la hora y la fecha (desde año hasta segundos).

Por ejemplo, después de entrar en el modo de <Clock set>, pasará al año, y luego pulse los botones ⏮/⏭ para ajustar el año. Luego pulse el botón ⏯ para pasar al mes, y ahora puede continuar la configuración.

### ◆ ON/OFF automático

Seleccione el modo <Auto ON/OFF> pulsando los botones ⏮/⏭, y pulse el botón ⏯ para entrar, y a continuación podrá configurar la hora de ON/OFF automático.

### ◆ Visualización del Reloj

Seleccione el modo <Clock Display> pulsando los botones ⏮/⏭, y pulse el botón ⏯ para entrar, y a continuación la pantalla mostrará la hora y la fecha que estableció.